


А — А  
Примыкание оконного профиля  
к проема /типовой/

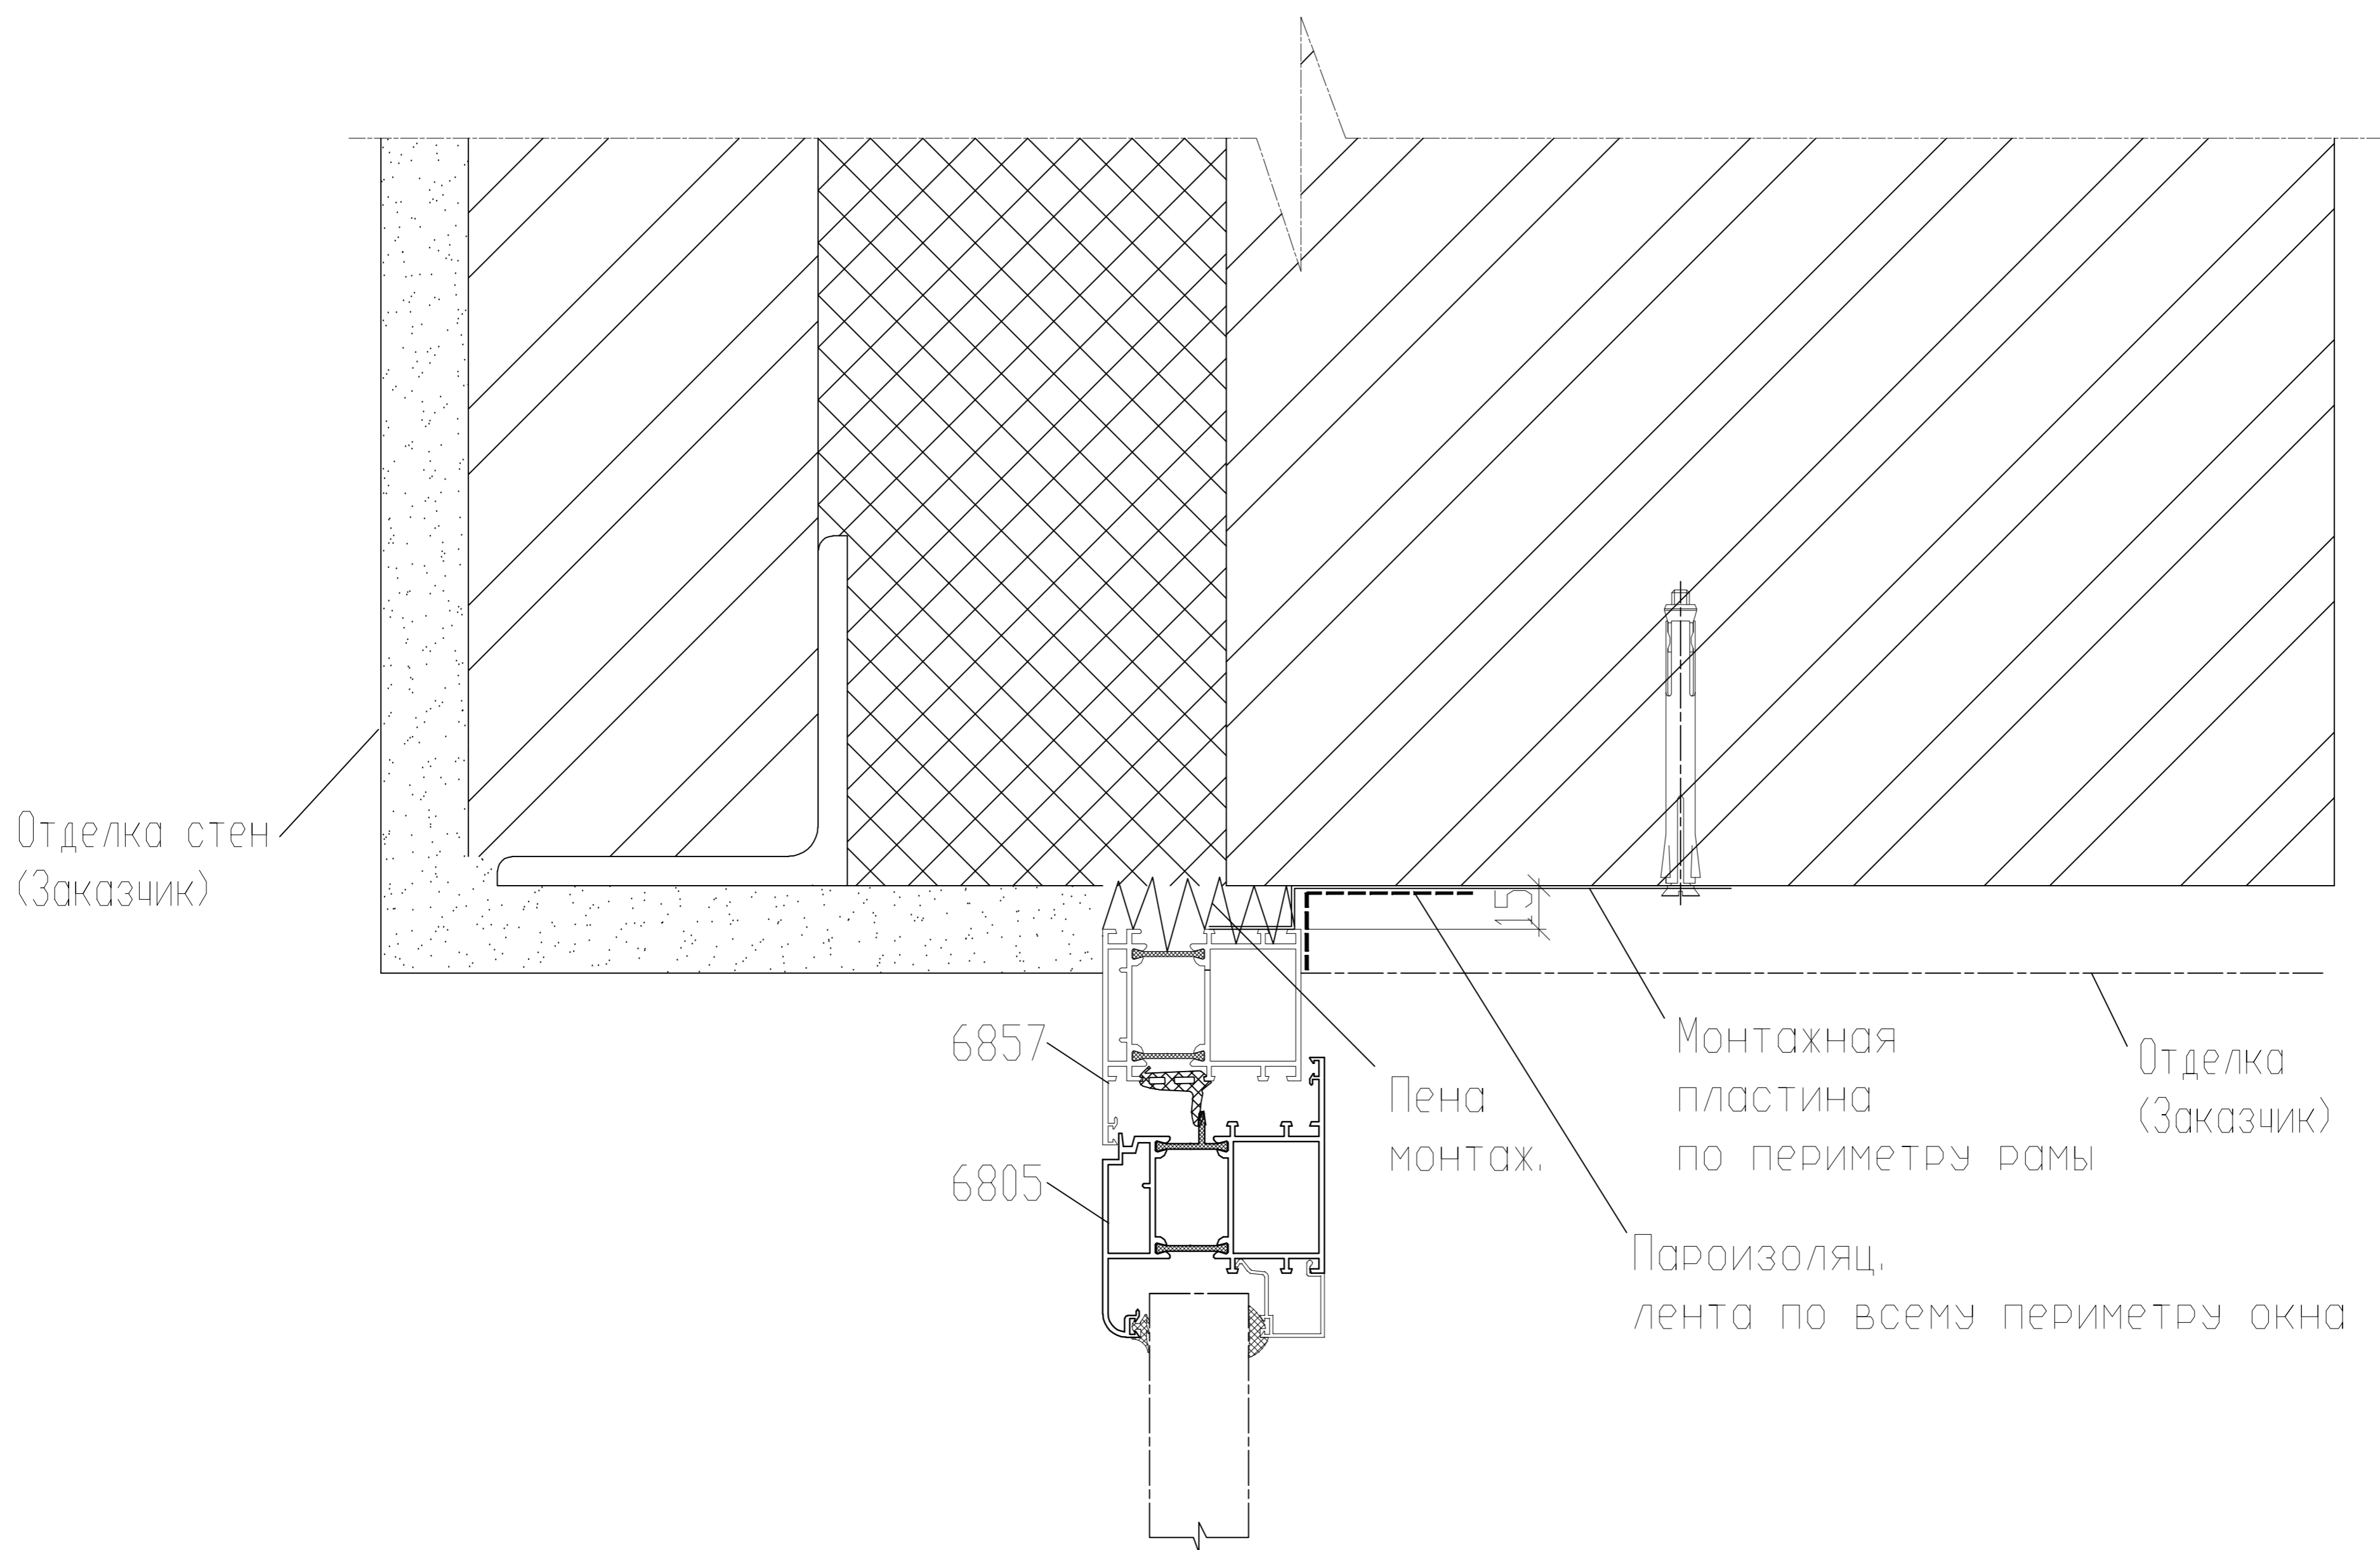

Б — Б  
Примыкание оконного профиля  
к низу проема

